

# 香港均隆风筝使用说明书

## 安全警告

为了您和他人安全，请勿选择以下场地放飞风筝：



飞机



人群



电线




汽车




雷电

## 飞前准备

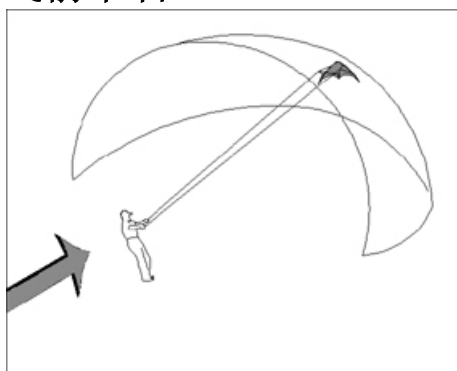

要具备有风的条件才下可以放飞风筝，风筝要面对风来方向，而且在上左图范围内，正中间为强风区，两边为弱风区，根据风的大小选择起飞区域，风大选择弱风区起飞，风小选择强风区起飞。

风筝的基本操作如上右图，拉左手放飞线，风筝向左边飞；再拉右手放飞线，风筝向右边飞，拉的距离越大，风筝飞行半径越小；拉的距离越小，风筝飞行半径越大。

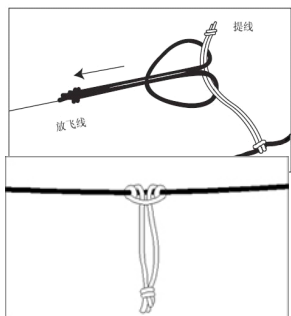

放飞线和提线连接，放飞线弯成左图形状，将提线从放飞线里穿过去，拉紧放飞线即可。

提线的调整可以将风筝在大、小风环境下飞行，达到您需要的力量。将提线拉直为左图形状，移动中间短提线，向上移力量减弱，升力提高，向下移力量增加，但升力降慢。调整完后，拉回短提线。

## 平普



新平普进行全面升级，骨架由原来玻璃纤维杆改为纯碳纤维杆，风道的加深，提线改为200磅凯芙拉，以及各部位精心改良，风筝飞行的灵敏度、稳定性和速度大大提高。骨架的硬度加强，声音更大更悦耳，适合团体编队和人个练习使用，主要说明如下：

- 1、结构，单条撑杆，碳纤维杆，整体骨架钢性提高，提线200磅凯夫拉线。
- 2、性能，飞行速度提升，操控更加平稳、适合团体特技编队。
- 3、声效，声音效果低速似蜜蜂嗡嗡，高速频率更高。
- 4、造型图案，直线条设计，颜色搭配鲜艳及饱和。
- 5、做工，头部魔术贴可装卸、小撑杆防挂线和箭尾保护套，注重细节做工更加美观、简洁、实用，延长产品使用寿命。

## 我们承诺

如果您不开心，均隆也不会开心，当您购买的产品有问题而我们的代理商也无法解决时，请您电话、传真、邮件或者登陆我们的网站与我们联系，我们会将您的问题做最好处理，我们会用行动来证明我们的服务，让您对我们产品有更大信心。

对于您的权益  
通过以下方式联系我们：

电话：0755-22317935

传真：0755-22319765

网站：www.kitestudio.cn

邮件：technical@quinone.com.cn

产品规格：

尺寸：(L)110cmX(W)230cm

重量：320g

风速：1-4.5级

骨架：纯碳纤维管


放飞线拉力：150磅

# 香港均隆风筝使用说明书

## 1. 装配前附件


装风筝从包装袋中取出，组装风筝前有以下附件：

- 风筝布面一套
- 上横杆一条（短）
- 下横杆两条（长）

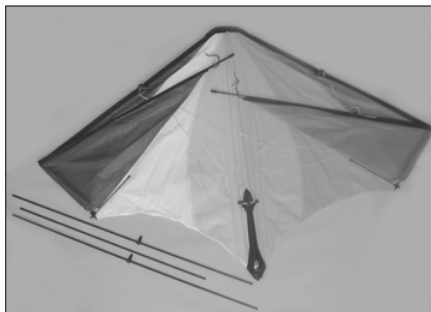


## 2. 两边杆连接

为了缩小包装体积，方便携带，因此风筝边杆分成两段，而且由一个接口器来连接，组装第一步，将下边杆插入上边杆的接口器内，而且要全部插入，插入一半在风筝飞行时风筝边杆会断裂。

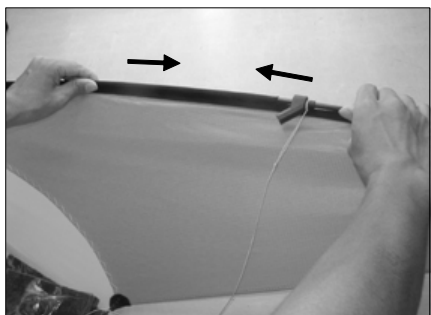


## 3. 箭尾配件连接

不同类型风筝两边弧度的弯曲程度也有不同，平普风筝是通过绳子来扣住箭尾，首先将绳子穿入包边尾部拉带里面，拉紧后套入箭尾，最后盖住软子弹头，如右图

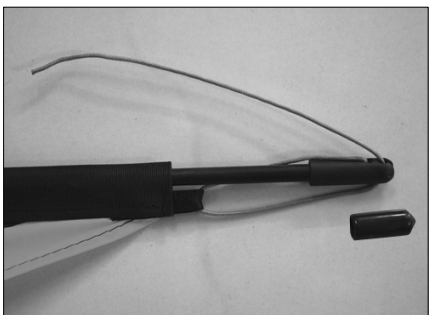


## 4. 连接后的箭尾

受天气潮湿影响，风筝也会有收缩变化，拉紧绳子再套上软子弹头即可。

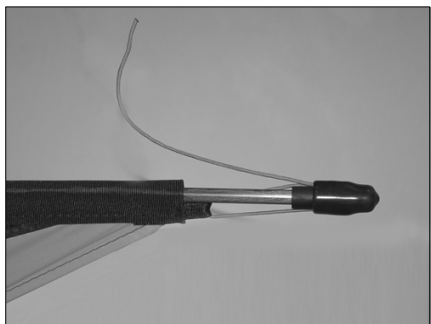


## 5. 四通配件连接

将风筝提线顺到四通配件上面，下横杆的一头插入到四通配件的最里面，四通配件和下横杆紧紧扣在一起，来获得风筝飞行时的最佳性能。

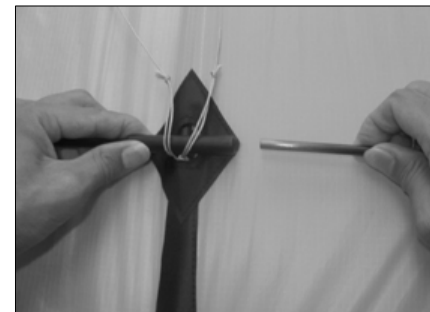


## 6. 三通配件连接

将风筝提线顺到三通配件外面，横杆插入到三通配件的最里面，三通配件和横杆紧紧扣在一起，风筝飞行时横杆不易拖出，玩出有节奏的飞行动作。

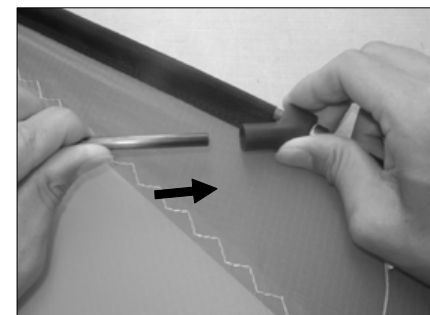

## 7. 锥型三通配件连接

将风筝提线顺到锥型三通配件上面，小撑杆插入下横杆后，将小撑杆推向与下横杆成直角位置，使风筝有完美曲线。

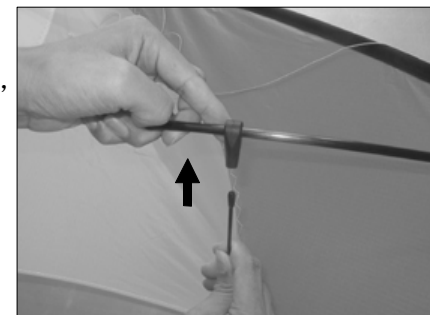

## 8. 装配完风筝

- 检查风筝曲线是否平整
- 检查提线是否正确
- 检查配件是否松动

